

Aufbauhinweis für Aquarien-Unterschränke




Sehr verehrter Aquarien-Fan,

Bitte folgen Sie unseren Hinweisen zur Aufstellung und Pflege Ihrer neuen Aquarienkombination von **westa**aquaristik.


- (1) Das Aufstellen des Aquarienunterschrankes erfolgt auf ebenem Untergrund. Nehmen Sie im Zweifel eine Wasserwaage zur Hand, um sich zu vergewissern, dass der Unterschrank vollkommen in der Waage steht. Etwaige Unebenheiten im Boden sind zu beseitigen.
- (2) Legen Sie keinesfalls eine Aquarienunterlage über die gesamte Oberflächenplatte, da diese in nicht unterstützten Bereichen durchbiegen kann. Beachten Sie hierzu unbedingt die Hinweise auf der Folgeseite.
- (3) Um eine gute Belüftung zu gewährleisten, beim Aufbau bitte ausreichend Abstand zur Wand oder anderen Gegenständen halten.
- (4) Reinigen Sie den Unterschrank bitte nur mit einem trockenen Tuch, oder einer hierfür geeigneten Möbelpolitur.
- (5) Beachten Sie, dass jeglicher Kontakt des Unterschrankes mit Wasser zu Quellschäden führen kann. Übergelaufenes Wasser oder andere Flüssigkeiten sollte daher sofort vom Schrank abgewischt werden.
- (6) Bei Unterschränken mit Kiesblende sollten Sie die Fuge zwischen Aquarium und Schrank am besten mit Silikon versiegeln, um Wassereintritt zu vermeiden.
- (7) Halten Sie das Innere des Aquarienunterschrankes stets trocken, gegebenenfalls kann ein Aquarienlüfter für ausreichenden Luftaustausch sorgen.

Wenn Sie diese einfachen Pflegehinweise beachten, werden Sie lange Freude an unseren Aquarienmöbeln haben.


Achtung: Eine ganzflächige Unterlage könnte ein Durchhängen der Bodenplatte und somit ein Klemmen der Türen bewirken. Daher empfehlen wir, das jeweilige Aquarienmodell folgendermaßen zu unterlegen:

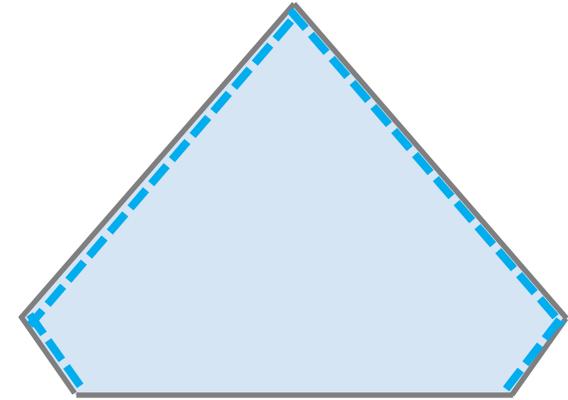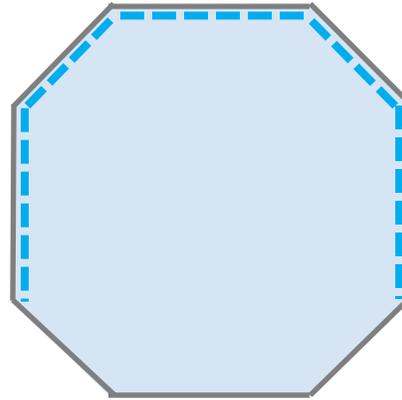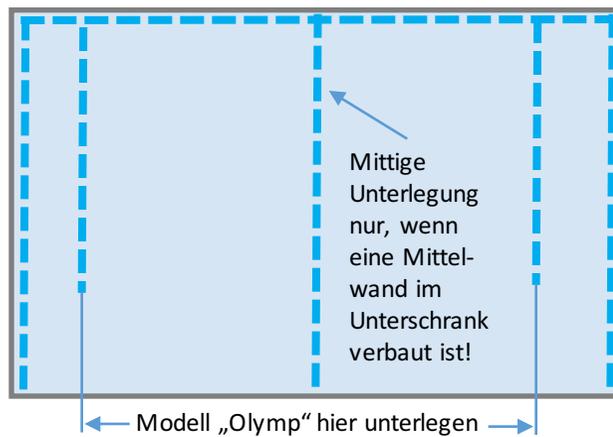

Panorama-Kombination

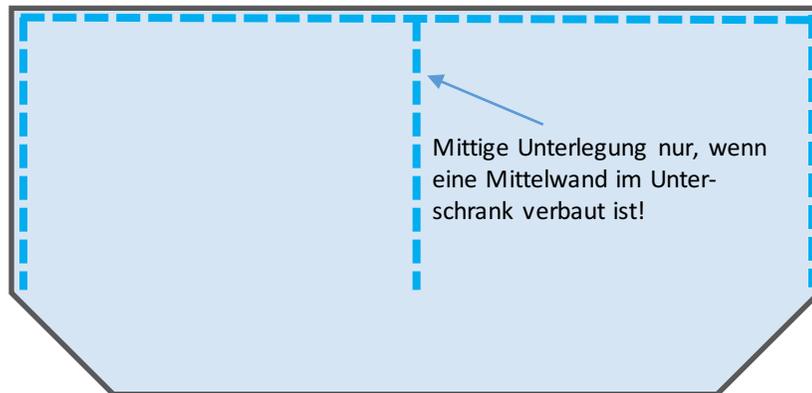

Valletta „P“ Kombination

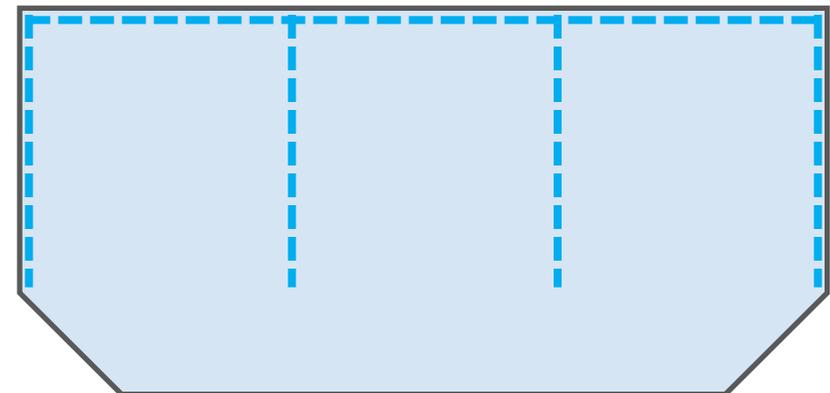

Nutzung von Aquarien mit Hauben

- (1) Bitte beachten Sie beim Öffnen des Deckels, dass Sie zuerst die Platten zurückziehen, das Kondenswasser ins Becken ablaufen lassen und dann erst die Platten in die entsprechende Vorrichtung gleiten lassen. So verhindern Sie, dass Wasser durch Kabel- oder Belüftungslöcher austritt.
- (2) Wir empfehlen den Kunststoffrahmen mit Silikon auf den Aquarienrand aufzukleben. Der Rahmen ist dadurch fixiert und erhält somit mehr Stabilität. Ebenso wird verhindert, dass Kondenswasser zwischen Auflage und Becken tropft.
- (3) Die Schrauben an den Leuchtbalken sind zur Transportsicherung und müssen nach dem Aufbau entfernt werden.
- (4) Wir empfehlen die Stabilisierungsquerstreben jede Woche zu wenden, um einem eventuellen Durchbiegen vorzubeugen.